




## INSTALACE SE ŠTĚRKEM

# MULTIDAL

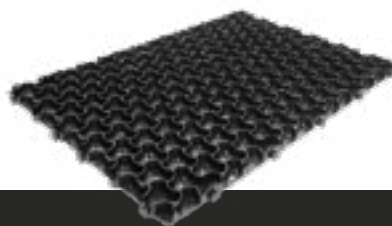

Mrazuvzdorný zašterkovací/zatravňovací rastr z HDPE s vysokou odolností v tlaku

01

### Výkop

Provedte potřebné výkopové práce. Vždy odstraňte ornici až na únosnou půdu. Únosnost této vrstvy by měla být minimálně 20 MPa.

02

### Obrubníky

Nainstalujte obrubníky. Vždy by měly být 2 cm nad horní vrstvou rastru.

Only for cars

### Podloží

Podloží je nutné vytvořit ve vrstvě o tloušťce alespoň 25 cm. Vždy po maximálně 20 cm vrstvy ztuhnete vibrační deskou. Základy mohou tvořit štěrk, štěrkodrt, nebo vápencová, porfyrová, či recyklovaná betonová drť. (Frakce: 0-32 mm nebo 0-40 mm)

03

### Vyrovnávací vrstva

Přidejte jemný štěrk, ztuhnete ho a urovnejte. Hloubka vyrovnávací vrstvy musí být 5 cm pro aplikace s provozem vozidel a 15 cm pro aplikace bez provozu vozidel. Tato vyrovnávací vrstva se může skládat z vápence nebo štěrkodrti frakce: 2-4 mm, 1-3 mm nebo 0-4 mm) nebo z prosátého písku.

04



### Multidal

- a. První panel Multidal umístěte rovnoběžně s ohraničením.
- b. Pomocí nového click systému snadno napojíte další panel. V případě potřeby ho můžete také odpojit.
- c. Doporučujeme pokládat panely na vazbu. Druhou řadu začněte polovinou panelu, Multidal se snadno řeže brusným kotoučem.
- d. Třetí řadu začněte opět celým panelem. Celou plochu dokončete tímto způsobem, aby pokládka byla na vazbu.



05

### Štěrk

Přidejte štěrk. Nejezděte po nevyplněných panelech. Urovnejte štěrk pomocí lopaty, kartáče, hrábí a stěrky. Okrasný štěrk nehtněte.

Nechte štěrk přesahovat nad panely o 1 až 2 cm (1 cm pro jemnější a 2 cm pro hrubší typy štěrku). O několik týdnů po počátečním použití zkontrolujte a vyrovnejte povrch. Doplněte štěrk tam, kde je to nutné. Klesání už nebude docházet.

06

### Advice

- » Nedoporučujeme používat jako základ cihlovou suť, protože se časem rozpadá na prach.
- » » Pro plochy s provozem vozidel doporučujeme frakce 8 až 25 mm. Menší typy štěrku se zasekávají v pneumatikách, zatímco větší zrna jsou esteticky méně příjemná.
- » » Pro plochy bez provozu vozidel doporučujeme frakce 4 až 25 mm. Menší typy štěrku se časem rozdrťí na prach.

  
**GREEN DEPOT**  
 VŠE PRO ZELÉNÉ STŘECHY



Ostružinová 303, Hradec Králové 500 09



+420 777 701 850



www.greendepot.cz